



Monteringsanvisning - forlengelse av SMT

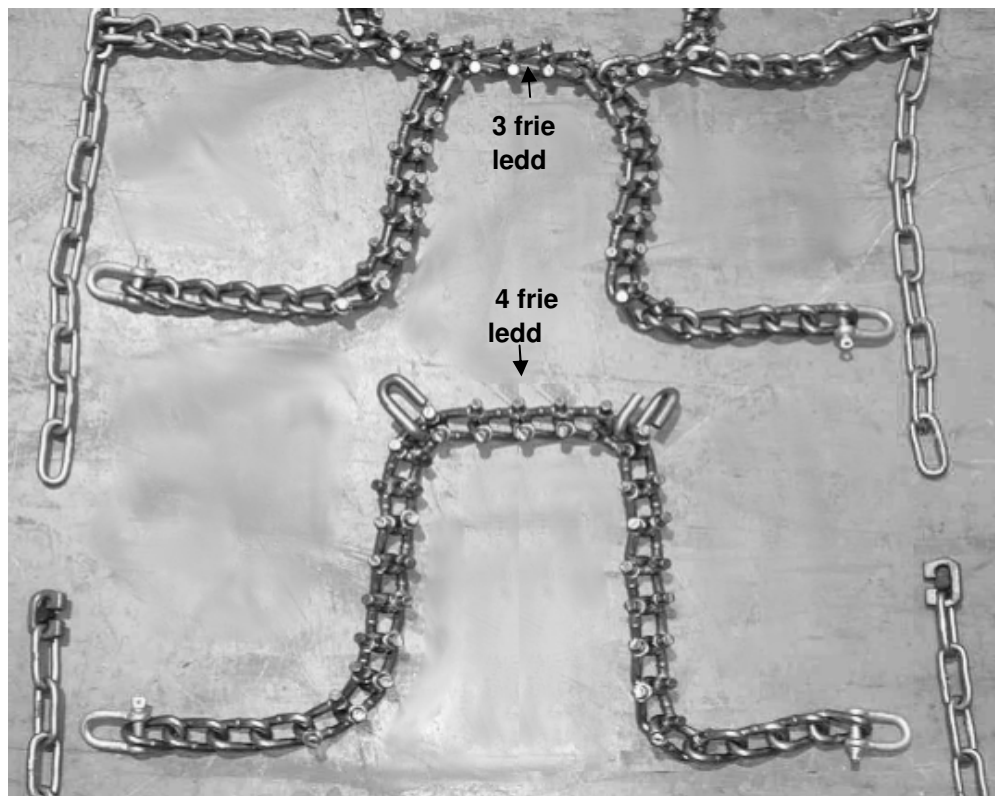

Settet består av:

- 2 stk broddlenker.
- 4 stk S-kroker.
- 4 stk Sjakler.
- 4x5 ledd m/sidekjetting.
- 4 stk Flexiledd for skjøting av sidekjetting.

1. Fest S-krokene på forlengelses seksjonen slik at antall frie ledd mellom de er ETT MER enn på tilsvarende sted på kjettingen som skal forlenges.
2. Kapp vekk overskytende kjetting i begge ender av broddlenken.
3. Monter sidekjettingen ved hjelp av Flexileddene. (Se illustrasjonsbildet under.)

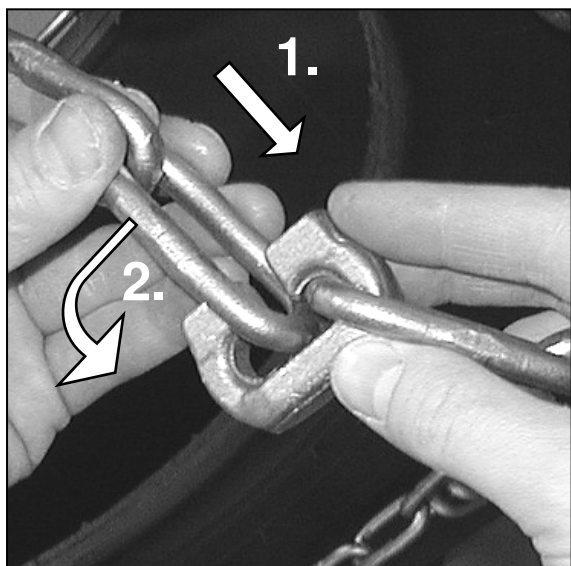

Flexileddet monteres slik:

1. Kjettingløkken som skal monteres stikkes inn i leddet.
2. Vri kjettingen deretter 90 grader